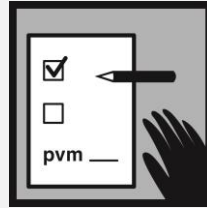
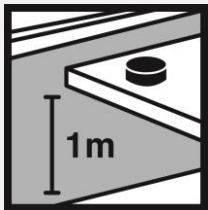

Tarkista, että kuoressa on:

- mittauspurkki tai -purkit suljetussa pussissa
- täytettävä lomake
- palautuskuori
- Sisäilman radon -esite

Mikäli jokin näistä puuttuu tai mittauspurkki on auennut, ota yhteyttä Säteilyturvakeskukseen ti tai to klo 10-13, puh. (09) 7598 8497.


Mittauksen aloitus:

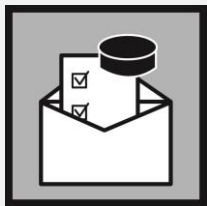
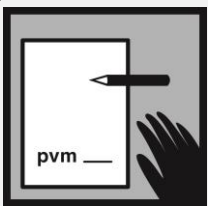
- aloita mittaus **mahdollisimman pian** purkkien saavuttua
- **ota purkit pois muovipussista**, mutta älä avaa purkkeja
- kirjaa mittauksen **aloituspäivä**, huonetyyppi ja kerros **lomakkeelle** tai **sähköpostiin lähetetyn linkin** kautta STUKin asiointipalveluun*


Laita purkki:

- asuintiloihin esim. olo- tai makuuhuoneeseen, kirjahyllyyn tai muuhun avoimeen tilaan noin metrin korkeudelle
- tarrapuoli ylös- tai alaspäin
- alimpaan asuinkerrokseen (ei varastotiloihin), jos mittaus tehdään yhdellä purkillä
- eri asuinkerroksiin (ei varastotiloihin), jos mittaus tehdään kahdella purkillä

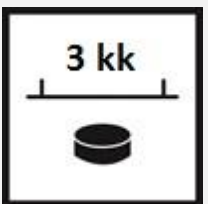
Älä laita purkkia:

- lähelle avattavaa ulko-ovea, ikkunaa tai raitisilmaventtiiliä (etäisyys vähintään 1,5 m)
- uuninreunukselle, alle 25 cm etäisyydelle betoni- tai kivitasosta tai harkkoseinästä
- lattialle tai märkätiloihin


Mittauksen lopetus:

- kirjaa mittauksen **lopetuspäivä** lomakkeelle tai STUKin asiointipalveluun*
- lähetä purkit ja lomake **heti mittauksen päätyttyä** palautuskuoressa Säteilyturvakeskukseen*
- yhteen palautuskuoreen mahtuu 3-4 purkkia lomakkeineen
- jos ilmoitat mittausajat ja -tiedot STUKin asiointipalvelun kautta, lomaketta ei tarvitse palauttaa
- **muistathan maksaa palautuskuoren postimaksun, jotta purkit tulevat perille STUKiin**
- mittaustulos lähetetään mittauksen tilaajalle noin kuukauden kuluessa purkkien palautumisesta*

**Jos radonmittauksen tilaaja oli joku muu, esim. isännöitsijä, sovi tilaajan kanssa, miten annat mittaustiedot, palautat purkin ja saat tiedon tuloksesta.*


HUOM!

- Mittausajaksi suositellaan 3 kuukautta 1.9. - 31.5. välisenä aikana. Mittausajan tulee olla vähintään 2 kuukautta.
- Asunnon ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla päällä normaalisti. Jos asunto on tyhjiällä, tulee sisälämpötilan olla vähintään 10 °C.